vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Bip Bip Bólidos

Parque de bomberos

© 2012 VTech

Impreso en China
91-001646-003 (SP)

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Parque de bomberos Bip Bip Bólidos** de **VTech®**.

¡Rápido, rápido, hay que apagar el fuego! El **Parque de bomberos Bip Bip Bólidos** de **VTech®** viene equipado con una sirena luminosa, una manguera de incendios giratoria, una rampa, un botón con forma de extintor, un sensor que reconoce todos los vehículos de la gama **Bip Bip Bólidos** (de venta por separado), ¡y muchas cosas más! Para empezar con la diversión, Tero el bombero viene incluido.

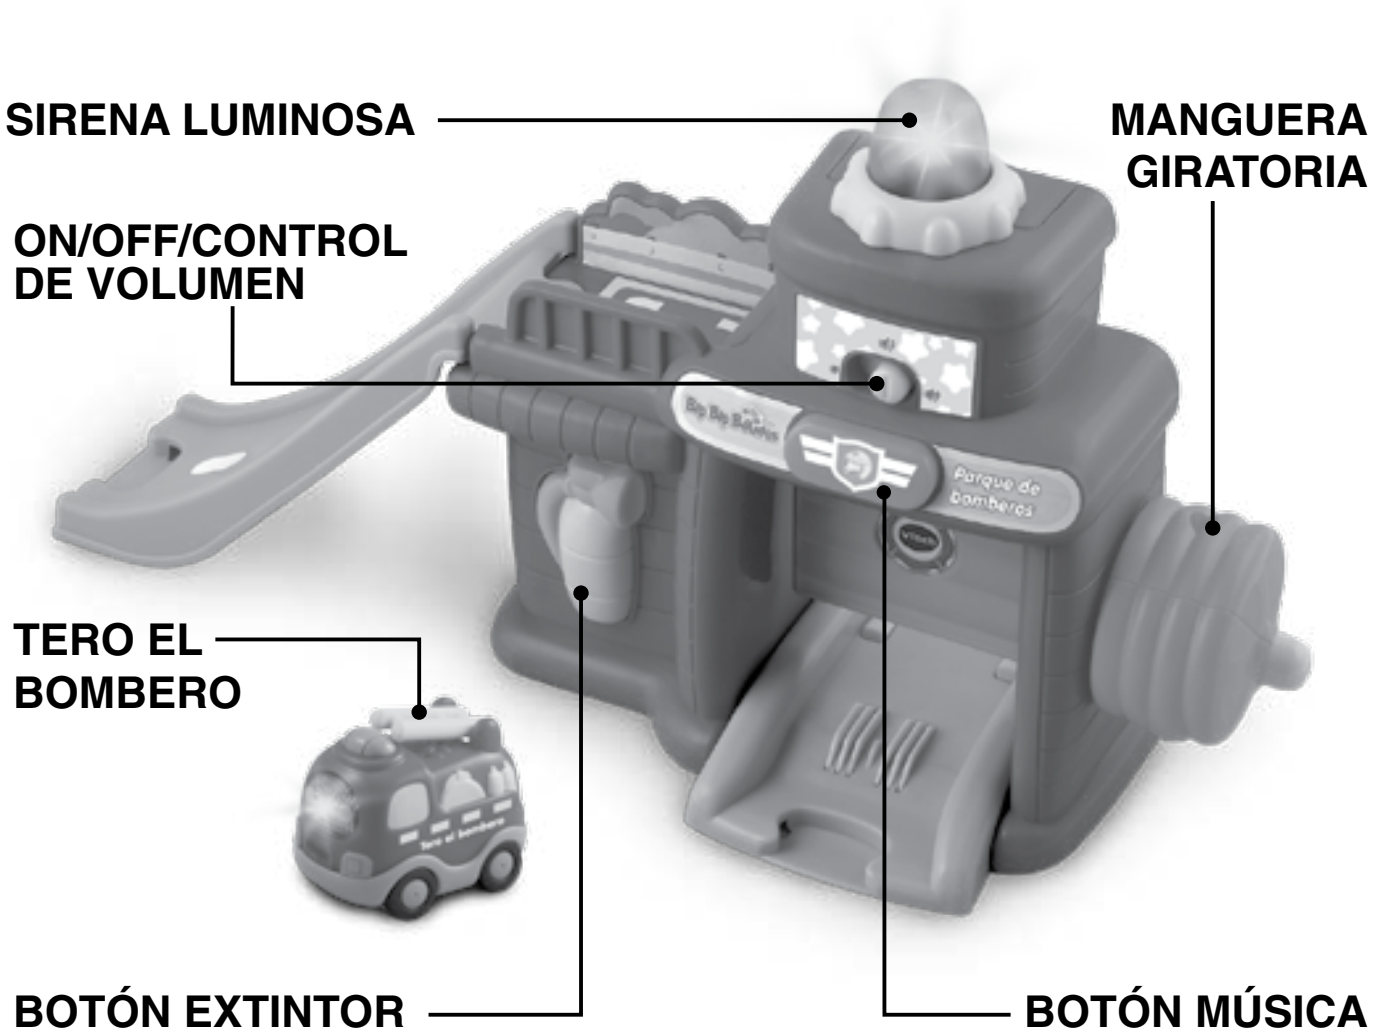

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete educativo **Parque de bomberos Bip Bip Bólidos** de **VTech®**
- Un manual de instrucciones

- Un tramo

- Una rampa

- Un Tero el bombero

- Una unidad principal

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

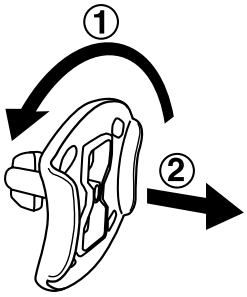

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

TRAMO

Acóplelo a continuación del sensor de reconocimiento.

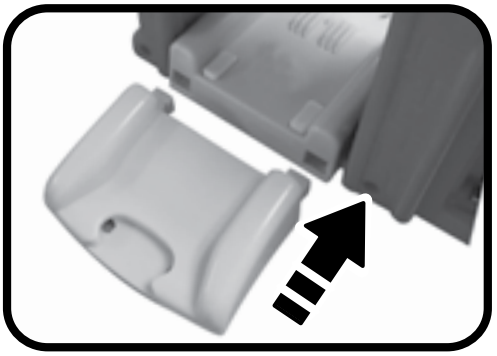

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

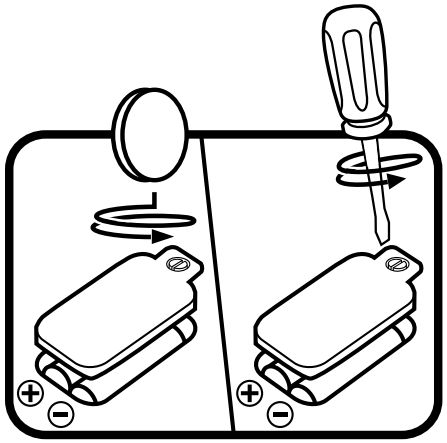

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- El juguete no debe ser conectado a más suministros eléctricos de los recomendados en el manual.
- No acerque las pilas al fuego.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL JUGUETE.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender la unidad, deslice el interruptor hasta la posición volumen bajo 🔉 o volumen alto 🔊. Para apagar el juguete, deslice el interruptor hasta la posición OFF ●.

2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el **Parque de bomberos Bip Bip Bólidos** de **VTech®** se desconecta automáticamente tras unos instantes de inactividad. Se puede volver a encender el juguete presionando cualquier botón (excepto el sensor de reconocimiento).

ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor para encender el juguete. Se escuchará la sirena, una canción y una frase mientras la luz parpadea.

2. Gire la sirena para que se ilumine y activar frases o una canción.

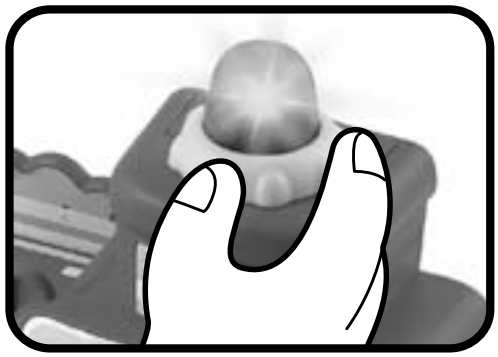

3. Al pulsar el extintor, se escucharán frases o melodías mientras se ilumina la sirena. Si se pulsa repetidas veces, se activa un divertido sonido.

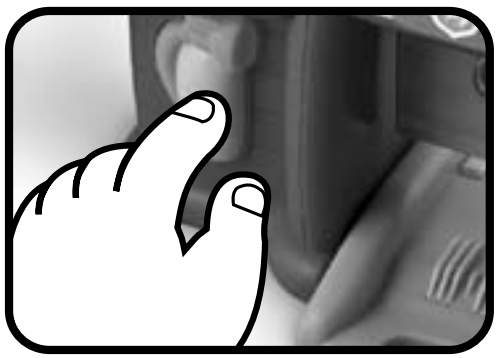

4. El botón Música activa melodías o una canción, que se escuchan al compás de la luz.

5. Gire la manguera para activar frases o melodías. Al girarla sin parar, se escucha un divertido efecto de sonido que acompaña la luz de la sirena.

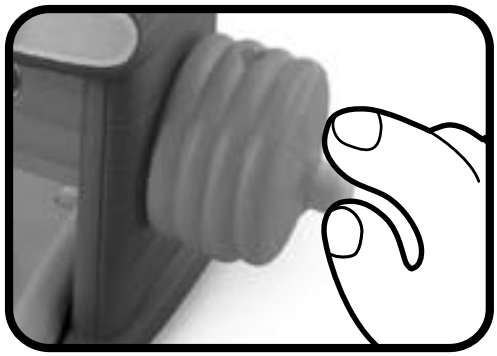

6. Deslice un vehículo Bip Bip Bólidos por el sensor mágico o pulse los botones que hay tras la puerta para escuchar divertidas respuestas.

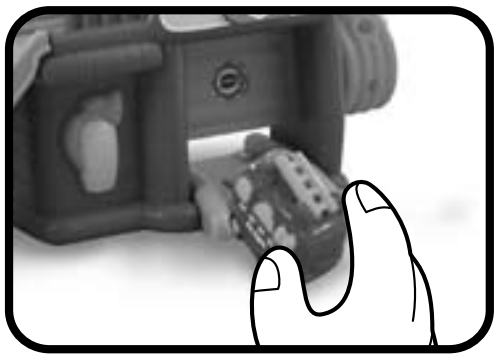

7. Al deslizar un vehículo Bip Bip Bólidos por el sensor mágico o detenerlo sobre él, la unidad lo reconocerá y se escuchará una frase relacionada con dicho vehículo. Para que el reconocimiento sea correcto, el vehículo debe estar en posición de entrada.

8. Tras unos segundos de inactividad, se escuchará una frase que invita a jugar. Si la inactividad continúa, sonará una breve melodía y la unidad se desconectará. Para volver a activar el juguete, pulse cualquier botón (excepto el sensor mágico).

CANCIÓN

La sirena suena,
hay una emergencia.
Debemos acudir,
Bomberos Bip Bip.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

PRODUCTO
LED CLASE 1

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.